

Interfejs USB firmy KME


Instrukcja użytkownika

1. Wymagania

- Wymagany komputer klasy IBM PC/AT lub kompatybilny z portem USB.
- Wymagany system operacyjny: Windows 98 SE/ Windows 2000/ Windows XP
- Nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania, interfejs zasilany jest bezpośrednio z portu USB komputera.

2. Instalacja sterownika

- Bądź pewny, że twój komputer posiada porty USB.
- Bądź pewny, że porty USB działają prawidłowo.
- Nie podłączaj interfejsu USB przed instalacją sterownika.
- Uruchom system i włóż CD-ROM ze sterownikiem.
- Uruchom plik: PL-2303 Driver Installer.exe.
- Po zainstalowaniu zresetuj system operacyjny.
- Podłącz interfejs USB do komputera.
- System automatycznie wykryje urządzenie. W Menadżerze urządzeń COM (Start/Ustawienia/Panel sterowania/Sprzęt/Menedżer urządzeń/Porty (COM i LPT)) znajdziesz nowy port o nazwie: Prolific USB-To-Serial Comm Port (COMx) gdzie COMx jest portem, na którym zainstalowało się urządzenie.

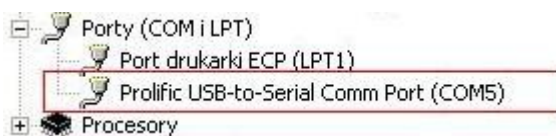

- Zainstaluj odpowiedni program (BINGO, AKME) do obsługi wybranego urządzenia.
- Wybierz odpowiedni port komunikacyjny w programie.